

## Impressora Térmica

ZK50-E

### 1. CONTEÚDO DA CAIXA

- Manual de Instruções
- CD
- Fonte de alimentação
- Cabo de comunicação
- Fixador e parafusos


### 2. DESCRIÇÃO

Impressora Térmica de dimensões compactas que combina robustez e alto desempenho, pode ser usada em aplicações não fiscais, como comandas, recibos, contra vales, etc.

### 3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Método de impressão	Térmica
Espaço entre os caracteres	Fonte A: 0,28mm (2 pontos); Fonte B: 560,28mm (2 pontos)
Velocidade de impressão	Aproximadamente 50mm/s
Velocidade de avanço de papel	Aproximadamente 50mm/s
Bobina	Papel térmico 1 via / Largura 57 mm
Conexões	Ethernet
Alimentação	7 V DC / 2A
Vida útil	Cabeça de impressão: 50 km
Alimentação Gaveta para dinheiro	12-24 V / 1A
Comandos de impressão	Compatível com Esc/Pos Standard
Temperatura de operação	De 0 até 40C°
Dimensões	106 x 105 x 80 mm (altura x largura x comprimento)
Peso	Aproximadamente 0,265 kg

### 4. CONHECENDO A IMPRESSORA

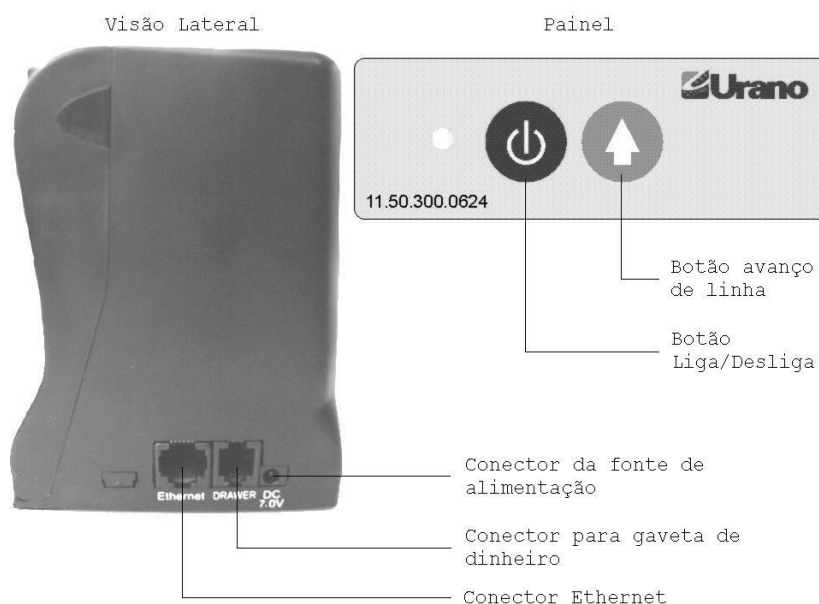

## 5. TROCANDO A BOBINA DE PAPEL

Siga as instruções abaixo:



1- Abra a impressora, retire o eixo de suporte da bobina de papel e coloque na bobina de papel.




2- Coloque a bobina de papel na impressora e passe 7cm de papel pelo rolo.



3- Passe com o papel pela saída de impressão e feche a impressora.

## 6. UTILIZANDO A IMPRESSORA EM MODO SUSPENSO

Siga as instruções abaixo:

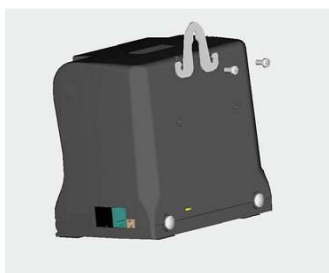

1- Utilize os parafusos que acompanham o equipamento para prender a base na impressora.




2- Com a base colocada você poderá utilizar a impressora em modo suspenso.


## 7. ALTERANDO O IP DA IMPRESSORA

O aplicativo de configuração está no CD que acompanha o equipamento.  
Caminho do aplicativo \CONFIG\Config.exe

- 1-Digite o ip atual da impressora no campo IP Addr.
- 2-Digite o novo ip no campo New IP Addr.
- 3-Click no botão Download Parameter

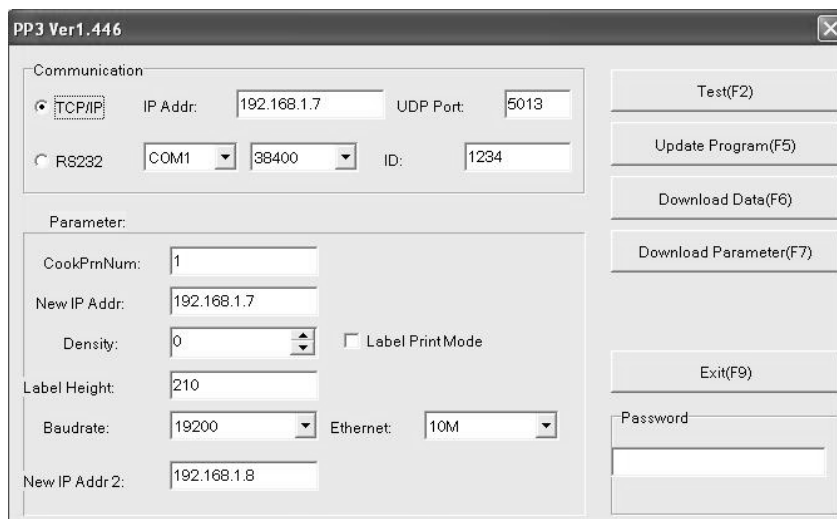

- 4-Escolha o arquivo \CONFIG\Config.hex e clique em abrir.

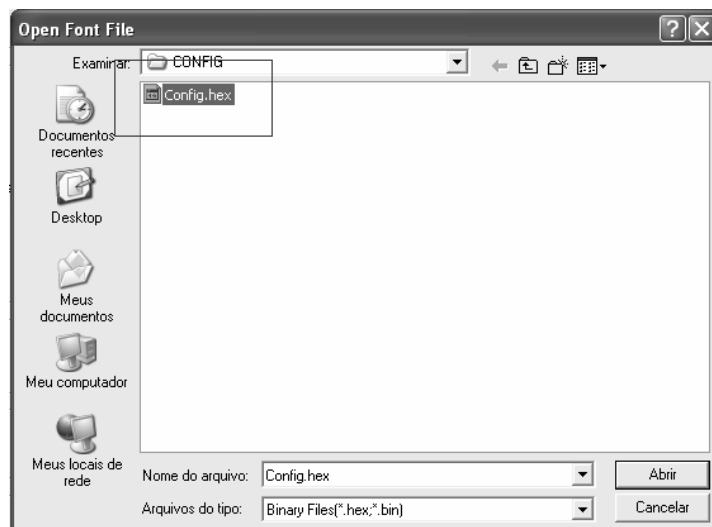

- 5- Aguarde até que apareça a mensagem de confirmação.



### CUIDADOS

- Desligue imediatamente seu equipamento se ele produzir algum odor estranho, fumaça ou algum ruído anormal.
- Evite locais sujeitos a exposição dos raios de sol, ao calor excessivo, ou poeira.
- Se algum líquido cair no equipamento, desligue-o imediatamente e desconecte a fonte de alimentação da tomada.
- Nunca coloque objetos pesados sobre a impressora.

- Não abra a tampa da impressora enquanto estiver em processo de impressão.
- Conecte a impressora a uma alimentação segura, evite utilizar à mesma rede elétrica onde estiverem ligados grandes motores ou outros equipamentos que possam causar flutuações na linha de alimentação.
- Para sua segurança, desconecte o equipamento da tomada se não for usá-lo por um grande intervalo de tempo.
- Nunca desmonte ou tente reparar sozinho o equipamento, quando necessário, procure a assistência técnica Urano.

11.50.302.0259 - Revisão 1.0 - 06/07/10